M0793-53042

ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793−53042	ウインドシールド	適 応 機 種 シグナス125SV(5NN1)

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

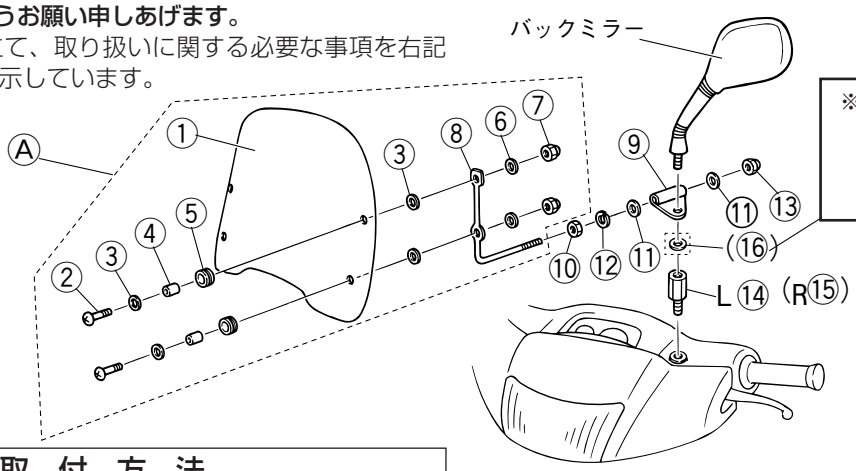

※取り付け後にシールドの左右が平行にならない場合は⑯プレーンワッシャをどちらか低い方に入れ調節してください。

取 付 方 法

1. ウインドシールド(①〜⑧)を予め組み立てます。(図の破線部Ⓐ)
2. バックミラーを外し、アダプター⑭、⑮を取り付けます。
3. アダプターにホルダー⑨とバックミラーを仮組みします。

⚠注 意

右のバックミラーとアダプターは左ねじです。ホルダー⑨は巻いてある部分を図のような向きで取り付けてください。

4. ホルダー側に、1で組み立てたウインドシールドAss'yを**仮組みします。**
5. 前後左右及び高さを、ステーのナット及びホルダーの取り付け角度により調整し、**仮組み部分を本締めします。**

⚠注 意

ウインドシールド下端は風圧や振動でカバーハンドルに干渉しないように、すき間を5〜7mmとってください。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	ウインドシールド	1	
②	スクリュー	4	M6×22
③	プレーンワッシャ	8	外径18㎜、内径6.5㎜
④	カラー	4	
⑤	グロメット	4	
⑥	プレーンワッシャ	4	外径12㎜、内径6.5㎜
⑦	キャップナット	4	M6
⑧	ステー（R／L）	1/1	
⑨	ホルダー	2	
⑩	ナット	2	M10
⑪	プレーンワッシャ	4	外径18㎜、内径10.5㎜
⑫	スプリングワッシャ	2	10㎜
⑬	キャップナット	2	M10
⑭	アダプターL	1	ℓ＝21㎜
⑮	アダプターR	1	左ねじ ℓ＝21㎜
⑯	プレーンワッシャ	1	外径18㎜、内径8.5㎜

取り扱い上のご注意

⚠注 意

- **走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。**
- **シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。**
- **シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。**
- **ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。**
- **バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。**

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103番地
株式会社 **ワイズギア**
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187